DVD PLAYER

HT-718

Lenoxx® sound

Reproduz DVD, VCD, CD de áudio, CD-R/RW, MP3 e CD JPEG

Lenoxx® sound

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **DVD Player HT-718**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

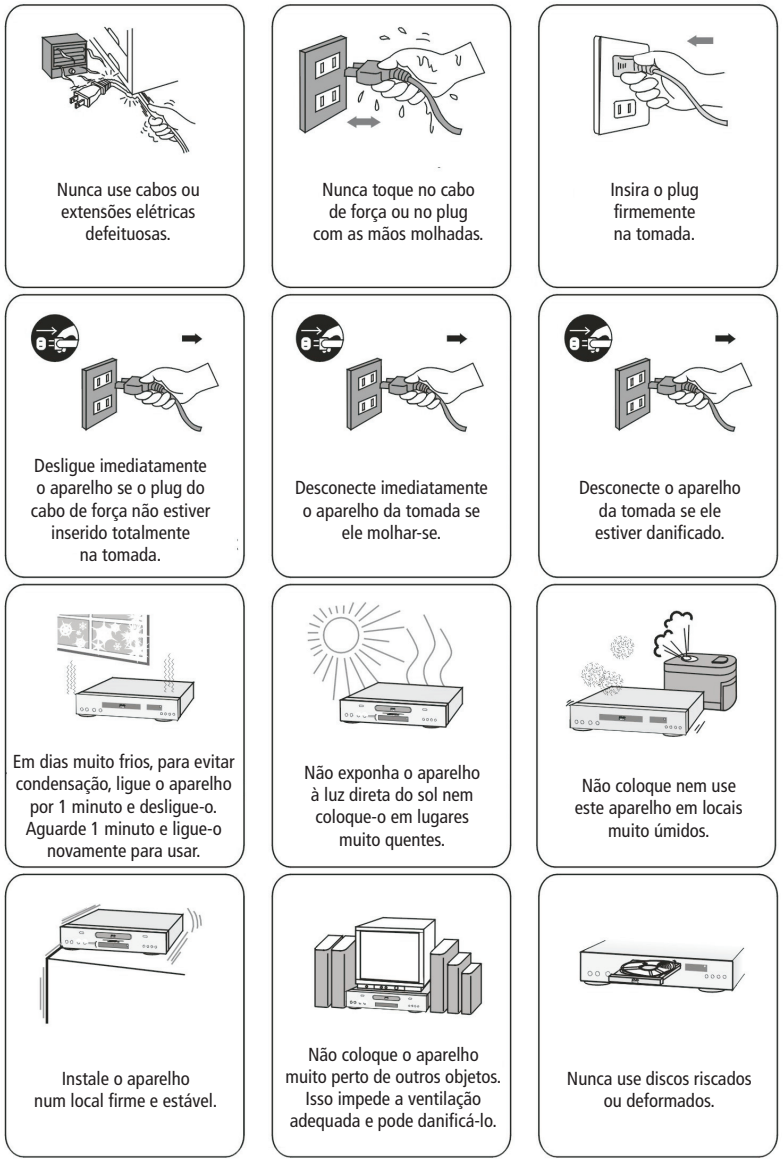
Nunca use cabos ou extensões elétricas defeituosas.
Nunca toque no cabo de força ou no plug com as mãos molhadas.
Insira o plug firmemente na tomada.
Desligue imediatamente o aparelho se o plug do cabo de força não estiver inserido totalmente na tomada.
Desconecte imediatamente o aparelho da tomada se ele molhar-se.
Desconecte o aparelho da tomada se ele estiver danificado.
Em dias muito frios, para evitar condensação, ligue o aparelho por 1 minuto e desligue-o. Aguarde 1 minuto e ligue-o novamente para usar.
Não exponha o aparelho à luz direta do sol nem coloque-o em lugares muito quentes.
Não coloque nem use este aparelho em locais muito úmidos.
Instale o aparelho num local firme e estável.
Não coloque o aparelho muito perto de outros objetos. Isso impede a ventilação adequada e pode danificá-lo.
Nunca use discos riscados ou deformados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; utilização de CDs piratas, de telemensagem ou de gravação particular; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada pelo ***DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX;*** *se o produto for adquirido como saldo*, *mostruário*, *demonstração* ou *venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de compra; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone **3339 9954** (São Paulo e Grande SP) e **DDG 0800 - 77 29 209** (demais localidades).

Lenoxx® sound

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparelho	
Especificações elétricas	CA: 100-240V, 60 Hz
Consumo de energia	55 W
Consumo em stand-by	4 W
Dimensões (L x P x A)	364 x 274 x 50 mm
Peso	1,85 kg
DVD Player	
Tipo de laser	Semicondutor, comprimento de onda: 650 nm
Sistema de sinais	Pal, Pal-M, NTSC, Auto
Formato de vídeo	16:9 – 4:3 Panscan – 4:3 Letterbox
Nível de saída de vídeo	1 Vp-p (75 Ω)
Nível de saída de vídeo Y	1 Vp-p (75 Ω)
Intensidade de saída de vídeo	286 mV P-P (75 Ω)
Resposta de frequência de áudio	20 Hz a 22 kHz (48 ou 96 kHz)
Sintonizador FM	
Faixa de sintonia	87 a 108 Mhz
Relação sinal/ruído	40 dB
FM	Mono
Amplificador	
Potência de saída	2 x 5 W (RMS)
Relação sinal/ruído	> 60 dB
Potência de saída subwoofer	15 W (RMS)
Caixas acústicas	
Impedância	4 Ω
Alto-falante	7 cm
Dimensões (L x P x A)	91 x 95 x 124 mm
Peso	400 g
Caixa subwoofer	
Impedância	4 Ω
Alto-falante	10,1 cm
Dimensões (L x P x A)	140 x 200 x 190 mm
Peso	1,25 kg
Acessórios	2 caixas acústicas, 1 caixa acústica *subwoofer*, cabos RCA de áudio/vídeo, controle remoto, Manual do Usuário, 2 pilhas AAA, microfone.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.

ÍNDICE

Notas sobre Discos ____ 3
Observações 3
Estrutura de um disco. 3
Indicações típicas na capa de um DVD . 3

Cuidados com o Aparelho e os Discos ___ 4
Segurança. 4
Manuseio de discos 4
Onde colocar o aparelho 4
Limpeza 4
Sobre condensação. 4

Conheça o seu Aparelho ____ 5
Frente/Lateral 5
Atrás 5
CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO ____ 6
Como usar o controle remoto. 7
Como trocar as pilhas 7

Conexão do Sistema ____ 8
Antena de FM 9

Rádio FM ____ 10

Como Reproduzir um Disco ____ 11
REPRODUÇÃO BÁSICA ____ 11
Avanço e retrocesso. 11
REPRODUÇÃO AVANÇADA ____ 12
1. Reprodução PBC (só VCD). 12
2. Menu de títulos 12
3. Display na tela. 12
4. Salto direto 13
5. Programação 13
6. Canais de áudio 14
7. Ângulo de câmera. 14
8. Zoom 14
9. Legendas. 14

Recursos Adicionais ____ 15
Discos de imagem JPEG. 15
Arquivos MP3. 15
Ripping 16

Configuração do Sistema ____ 17
Configuração Geral ____ 17
Tela de TV. 17
Marca ângulo. 17
Idioma OSD 17
Fechar Leg. 17
Prot. Tela 17
HDCD 17
Última memória 17
Configuração de Áudio ____ 18
Mistura. 18
Saída digital 18
Config karaoke. 18
Configuração de Vídeo ____ 18
Saída vídeo 18
Mode TV 18
Nitidez 18
Brilho. 18
Contraste 18
Configuração de Preferências ____ 19
Tipo TV. 19
Áudio 19
Legenda 19
Menu disco 19
Parental 19
Palavra-passe 19
Modo de Fábrica. 19

Identificação e Resolução de Problemas _20

Especificações Técnicas ____ 21

NOTAS SOBRE DISCOS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	DVD VIDEO DVD
DVD-R / DVD-RW	DVD VIDEO DVD
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
CD-R	COMPACT disc Recordable
CD-RW	COMPACT disc ReWritable
MP3	MP3

OBSERVAÇÕES

- Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos. Os aparelhos de uma região não reproduzem discos gravados para outra região. Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região «**0**» (universal) ou indicados com «**ALL**» (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DVDs de áudio, DivX, DVDs de MPEG4, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.
- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.
- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

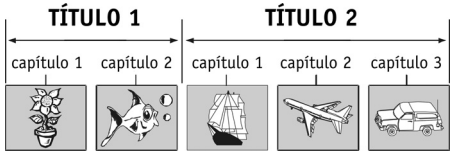

- Um CD de áudio é dividido em faixas:



INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

3	Número de idiomas disponíveis no disco
2	Número de legendas disponíveis no disco
3	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
16:9 LB	Proporções de tela disponíveis
4	Região do disco.

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o aparelho apresente algum mau funcionamento, verifique a tabela abaixo antes de contactar a assistência técnica. Muitos aparentes defeitos são de fácil resolução.

Sintoma	Possível causa
Aparelho não liga	1. Aparelho fora da tomada. 2. Mal contato entre plug e tomada. 3. Tecla **POWER** desativada.
Não sai som do aparelho	1. Conexão erradas. 2. Disco deformado ou sujo. 3. Tecla **MUTE** pressionada.
Não há imagem na tela	1. Conexões erradas. 2. Configuração errada do televisor. (O televisor deve estar em modo «VIDEO» ou «AV».)
Imagens sem cor	1. Configuração errada do sistema de TV. Veja página 16. 2. Mau ajuste das cores. 3. Configuração errada da saída de vídeo.
Impossível reproduzir disco	1. Não há disco no compartimento. 2. Disco inserido com etiqueta ou parte impressa voltada para baixo. 3. Condensação de umidade no aparelho. (Deixe o aparelho ligado por 1 hora sem disco no compartimento e tente novamente.) 4. Disco de formato errado. (Veja os tipos de disco que este aparelho pode reproduzir na página 3.) 5. Disco sujo, riscado ou deformado.
Controle remoto não funciona	1. Ângulo entre controle e aparelho é superior a 30°. 2. Controle está a mais de 6 metros do aparelho. 3. As pilhas do controle estão gastas. 4. Há algum obstáculo entre o controle e o aparelho.
Súbito defeito no aparelho	1. Disco de má qualidade. 2. Algum botão pressionado acidentalmente. 3. Eletricidade estática. (Desligue o aparelho, retire-o da tomada e volte a ligar após alguns minutos.)

Configuração de Preferências

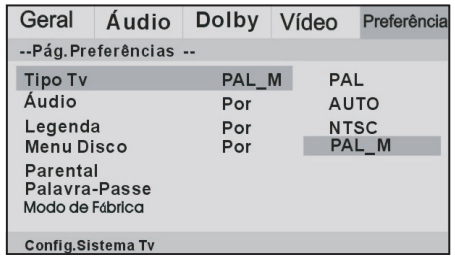

TIPO TV

- **PAL** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo europeu.
- **AUTO** – Para televisores multi-sistemas, que se ajustam automaticamente ao padrão do disco.
- **NTSC** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA.
- **PAL-M** –Para televisores que utilizam o padrão de vídeo do Brasil.

ÁUDIO

Este aparelho fornece inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, coreano, russo e tailandês como opções embutidas de linguagem de dublagem de disco.

LEGENDA

Este aparelho fornece inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, coreano, russo e tailandês como opções embutidas de legenda.Quando um DVD for reproduzido, o usuário pode ocultar a legenda ou escolher quaisquer delas como idioma pré-configurado de legenda.

MENU DISCO

Este aparelho fornece inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, coreano, russo e tailandês como opções de idioma de menu do filme.

PARENTAL

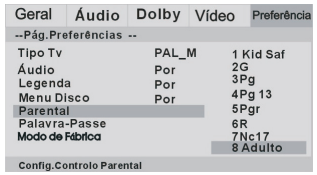

Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação de uma senha. Você pode selecionar 8 níveis de restrição, que dependem de informações contidas no próprio DVD, ou desativar a função.

PALAVRA-PASSE

Para mudar a senha, digite a senha atual (a senha com que o aparelho sai de fábrica é "0000"). Digite em seguida a nova senha e confirme.

MODO DE FÁBRICA

Selecione «SIM» para restaurar a configuração original de fábrica.

CUIDADOS COM O APARELHO E OS DISCOS



Nunca abra o aparelho, sob risco de acidente grave e perda da garantia.

Nunca use o aparelho perto de água.



Retire o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando não for usá-lo por um longo período.

SEGURANÇA

- Como o raio laser usado no DVD Player pode ser nocivo aos olhos e como este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior, nunca tente desmontá-lo.
- Caso algum líquido ou objeto sólido caia dentro do aparelho, encaminhe-o a um técnico especializado antes de tentar operá-lo novamente.
- Caso o aparelho sofra algum acidente ou a forte interferência de ruídos eletrônicos, ele entra em modo de segurança e deixa de responder ao acionamento das teclas. Para retornar ao modo normal, retire o cabo de força da tomada, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.

MANUSEIO DE DISCOS

- Nunca encoste na superfície de um disco.

Segure um disco sempre pela borda

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do disco.



- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um disco, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.



ONDE COLOCAR O APARELHO

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 3 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas (acima de 60 °C) ou extremamente baixas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

- Para limpar o gabinete, painel e controles, use um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

SOBRE CONDENSAÇÃO

- Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- Caso o aparelho não tenha sido usado há muito tempo, ligue-o por alguns minutos antes de inserir um disco no seu interior.

CONHEÇA O SEU APARELHO

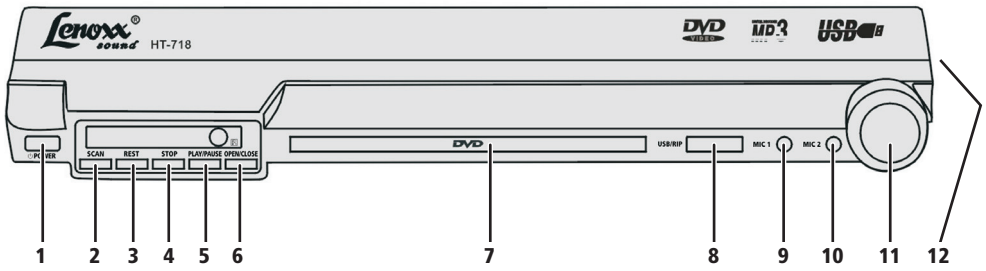

FRENTE/LATERAL

1. Tecla **POWER**
2. Tecla **SCAN**
3. Tecla **REST**
4. Tecla **STOP** ■
5. Tecla **PLAY/PAUSE** ⏯
6. Tecla **OPEN/CLOSE** ⏏
7. Compartimento do disco
8. Entrada **USB/RIP**
9. Entrada para microfone 1
10. Entrada para microfone 2
11. Controle de volume
12. Seletor FM/DVD (lateral do aparelho)

ATRÁS

13. Antena de FM
14. Saídas de áudio esquerda e direita
15. Saídas video componente Y, Pb e Pr
16. Saída de áudio coaxial
17. Saída CVBS
18. Saída s-video.
19. Saída óptica
20. Soquete do cabo de força
21. Saída para caixas acústicas
22. Ventilador

Configuração de Áudio

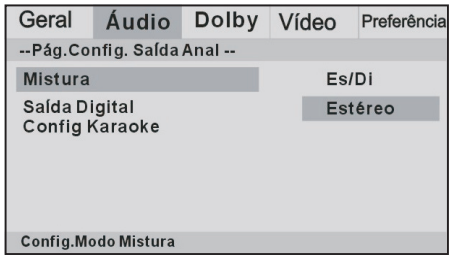

MISTURA

Configuração de saída para as caixas acústicas.

SAÍDA DIGITAL

Os sinais digitais Dolby podem ser exteriorizados através das saídas «OPTICAL» ou «COAXIAL» no painel traseiro.

De acordo com a opção desejada, temos: «SPDIF», «TUDO» ou «SÓ PCM».

CONFIG KARAOKE

- **MIC** – Selecione «ON» para que o HT-718 detecte automaticamente se há um microfone conectado. Selecione «OFF» para que o aparelho não detecte a presença de microfones. Selecione «AUTO» para ativar a função Auto A/D Detect.

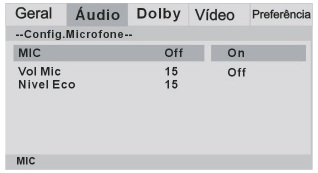

Configuração de Vídeo

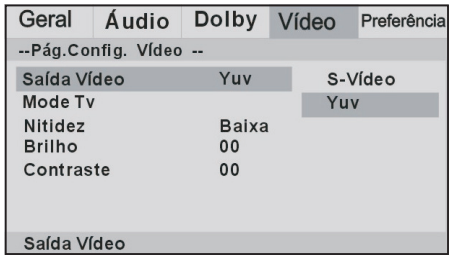

SAÍDA VÍDEO

- **YUV** – Selecione esta opção quando a conexão com a TV for feita por cabo Component video e as entradas de vídeo do televisor estiverem marcadas Cr, Cb e Y.
- **S-VIDEO** – Selecione esta opção para os demais tipos de conexão.

MODE TV

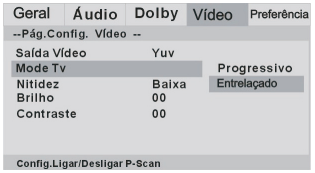

As opções são: «PROGRESSIVO» e «ENTRELAÇAR». Em comparação com o vídeo entrelaçado, o sistema progressivo oferece uma taxa de varredura duas vezes superior e, consequentemente, imagens de melhor qualidade e resolução. Mas só pode ser usado em televisores com entradas Cr, Cb e Y.

NITIDEZ

Selecione para ajustar a nitidez: «ALTA», «MÉDIA», «BAIXA».

BRILHO

Selecione para ajustar o brilho: «-20» a «+20».

CONTRASTE

Selecione para ajustar o contraste: «-16» a «+16».

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos, dependendo do televisor que será usado e de suas preferências pessoais. Mude o seletor FM/DVD para DVD.

1. Pressione a tecla PLAY para ligar, e SETUP para entrar no "MENU DE CONFIGURAÇÕES" do sistema.
2. Use as teclas de navegação para selecionar a opção que deseja alterar e pressione **ENTER** para confirmar.
3. Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

Configuração Geral

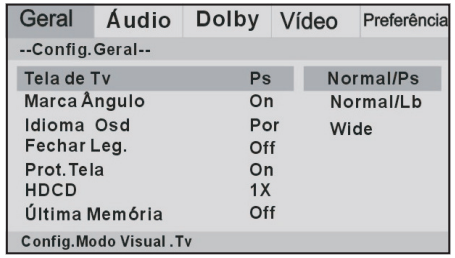

TELA DE TV

- **NORMAL/PS** – Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas. É a configuração-padrão do HT-718.
- **NORMAL/LB** – Para televisores normais. Filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original (16:9), mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- **WIDE** – Para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas (rostos alongados, por exemplo). Ajuste também a configuração de seu televisor para «FULL SIZE».

MARCA ÂNGULO

Selecione «ON» para acessar ângulos alternativos de câmera (se houver).

IDIOMA OSD

Esta função permite selecionar o idioma usado nos menus do aparelho. A configuração-padrão é «ENGLISH» e as opções disponíveis são «ENGLISH» e «PORTUGUESE».

FECHAR LEG.

As opções são: ligado «ON» e desligado «OFF».

PROT. TELA

Quando está função está ligada «ON», se não houver operação por um longo período de tempo, o protetor de tela entrará em operação automaticamente.

HDCD

As opções são: «OFF», «1X» e «2X».

ÚLTIMA MEMÓRIA

As opções são ligado «ON» e desligado «OFF»

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

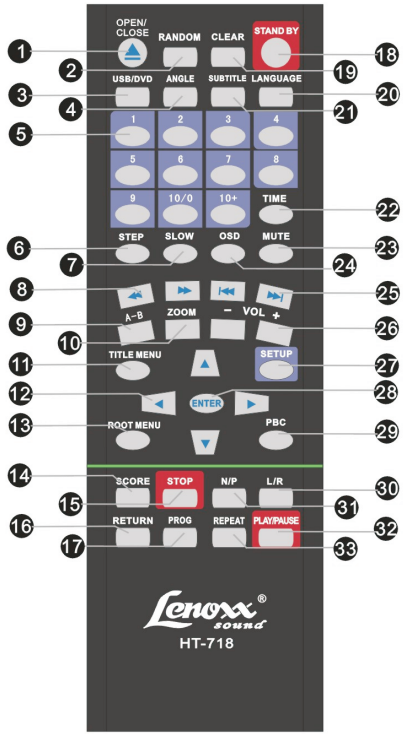

1 Tecla **OPEN/CLOSE** ⏏
Pressione para abrir/fechar o compartimento do disco.

2 Tecla **RANDOM**
Pressione para repetir as faixas de um disco em ordem aleatória.

3 Tecla **USB/DVD**
Pressione para alternar entre modo USB e modo disco.

4 Tecla **ANGLE**
DVD: pressione para selecionar ângulos alternativos (se houver)

5 Teclas numéricas
Usadas nos menus de DVDs e na seleção de faixas de um CD e MP3.

6 Tecla **STEP**
Pressione para avançar a imagem quadro a quadro.

7 Tecla **SLOW**
Pressione para obter efeito "câmera lenta".

8 Teclas **REV** ◀◀ e **FWD** ▶▶
Pressione para retroceder/avançar o disco em alta velocidade.

9 Tecla **A-B**
Pressione para selecionar um trecho de disco a ser repetido.

10 Tecla **ZOOM**
Pressione para ampliar a imagem que está na tela.

11 Tecla **TITLE MENU**
Pressione para acessar o menu de títulos (se houver).

12 Teclas de navegação ◁ △ ▽ ▷
Pressione para selecionar itens de menus ou faixas MP3.

13 Tecla **ROOT MENU**
Pressione para acessar o menu raiz do disco.

14 Tecla **SCORE**
Pressione a tecla para obter a sua nota após o final de uma canção.

15 Tecla **STOP** ■
Pressione *uma vez* para interromper a reprodução e *duas vezes* para cancelar a reprodução de um disco.

16 Tecla **RETURN**

17 Tecla **PROG**
Pressione para programar a ordem de reprodução de faixas de um CD ou MP3.

18 Tecla **STANDBY**
Pressione para ligar o aparelho (se a tecla **POWER** estiver acionada) ou colocá-lo em modo stand-by.

19 Tecla **CLEAR**
Pressione para apagar um dado que você tenha digitado e queira corrigir.

20 Tecla **LANGUAGE**
Pressione para selecionar o idioma de áudio desejado.

21 Tecla **SUBTITLE**
Pressione para selecionar o idioma das legendas (se houver no disco).

22 Tecla **TIME**
Pressione para saltar diretamente para um determinado ponto do disco.

23 Tecla **MUTE**
Pressione para desativar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

24 Tecla **OSD**
Pressione para exibir dados sobre um disco, como tempo transcorrido e informações sobre faixas, títulos ou capítulos.

25 Tecla **PREV** ⏮ e **NEXT** ⏭
Pressione para saltar ao título, capítulo ou faixa anterior/seguinte.

26 Teclas **VOL +** e **VOL –**
Pressione para aumentar/diminuir o volume.

27 Tecla **SETUP**
Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho.

28 Tecla **ENTER**
Pressione para confirmar uma seleção.

29 Tecla **PBC**
Pressione para acessar o menu de um VCD.

30 Tecla **L/R**
Pressione para selecionar canal de áudio esquerdo («L») ou direito («R»).

31 Tecla **N/P**
Pressione para selecionar o sistema TV (NTSC, PAL, PAL-M).

32 Tecla **PLAY/PAUSE** ⏯
Pressione para iniciar ou pausar a reprodução de um disco.

33 Tecla **REPEAT**
Pressione para repetir a faixa, capítulo ou título atual ou o disco inteiro.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- Se não for usar o controle remoto por mais de dois meses, retire as pilhas.
- Colocar as pilhas com as polaridades invertidas pode danificar a pilhas e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR AS PILHAS

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas.
2. Insira 2 pilhas "palito" (tamanho AAA) no compartimento, respeitando a polaridade indicada no interior.
3. Recoloque a tampa do compartimento.
   - Nunca misture pilhas de tipos diferentes, nem pilhas novas e usadas.

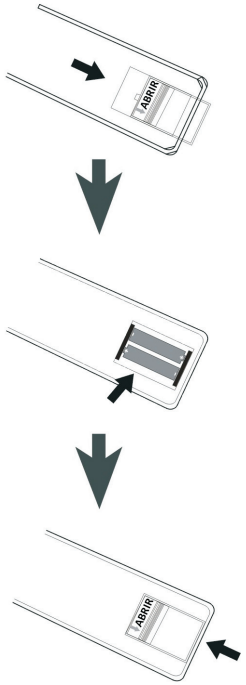

RIPPING

Ripping é a transferência de músicas de um CD normal para outro formato. Este recurso permite transferir diretamente músicas de um CD de áudio para um dispositivo USB (MP3 player) ou de armazenamento portátil (pen drive, memória flash etc).

1. Conecte o dispositivo USB na entrada USB do aparelho.
2. Insira um CD de áudio no compartimento do disco e aguarde até o aparelho fazer a leitura do disco.
3. Pressione a tecla **STOP** ■ do controle remoto e, em seguida, a tecla **SUBTITLE** para acessar o menu.
   - A tela da TV mostrará a imagem abaixo:

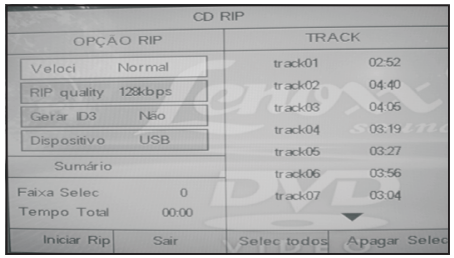

4. Use as teclas de navegação ◁, ▷ e △ para selecionar a faixa desejada, ou «SELEC TODOS» para selecionar o disco inteiro, e em seguida pressione a tecla **ENTER.**
   - Para cancelar as faixas selecionadas com as teclas de navegação, mova para a opção «APAGAR SELEC».
5. Use as teclas de navegação para selecionar a «VELOCIDADE» e, em seguida, pressione a tecla **ENTER** para confirmar a opção desejada: «NORMAL» ou «RÁPIDO» (sem som).
6. Pressione a tecla de navegação ▽ e, em seguida, a tecla **ENTER** para selecionar a «RIP QUALITY» desejada (taxa de amostragem do CD). As opções são: «96 KBPS», «112 KBPS», «128 KBPS», «192 KBPS», «256 KBPS» e «320 KBPS».
   - OBS: Recomendamos «128 KBPS».
7. Pressione a tecla de navegação ▽ e, em seguida, a tecla **ENTER** para selecionar «GERAR ID3». As opções são: «NÃO» e «SIM».
8. Use a tecla de navegação ▽ para descer o até a opção «INICIAR RIP». Em seguida, pressione a tecla **ENTER** e aguarde alguns segundos até começar a transferência de faixas do CD para o dispositivo USB.
9. Para cancelar a operação de *ripping*, pressione a tecla **ENTER.**

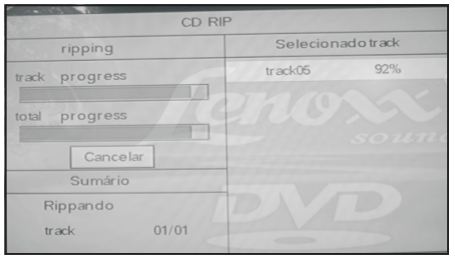

10. Concluído o *ripping*, o dispositivo USB conterá um arquivo de faixas "ripadas" numeradas sequencialmente: 001, 002, 003... Etc.

- **IMPORTANTE**
  Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for retirar o dispositivo USB.

RECURSOS ADICIONAIS

DISCOS DE IMAGEM JPEG

O formato JPEG é o modo mais eficiente de compressão e armazenamento de imagens. Mesmo imagens comprimidas a uma taxa de 20:1 mantêm boa qualidade.

Ao inserir um disco com imagens JPEG, o aparelho inicia automaticamente uma exibição dessas imagens, um *slideshow*.

- Para girar as imagens durante o *slideshow*, pressione as teclas de navegação ◁, △, ▽ e ▷.
- Para ampliar as imagens, pressione a tecla **ZOOM**.
- Pressione a tecla **STOP** ■ para retornar ao menu de reprodução.

ARQUIVOS MP3

MP3 é um modo de compressão de áudio que comprime os sinais sonoros a uma taxa de 12:1. Um CD MP3 pode conter mais de 600 minutos de gravação (equivalente a mais de 170 faixas), com qualidade sonora similar à de um CD de áudio.

Ao inserir um disco com arquivos MP3, o aparelho começará a reproduzir automaticamente o primeiro arquivo da primeira pasta.

- Se preferir, use as teclas de navegação para selecionar a faixa que deseja e pressione a tecla **ENTER** para iniciar a reprodução. Ou então digite o número da faixa desejada e, em seguida, pressione a tecla **ENTER**.
- Para mudar de pasta, pressione a tecla **PROG**. Em seguida, pressione a tecla **ENTER** e escolha a pasta que deseja.
- Ou selecione a primeira faixa da lista e pressione a tecla de navegação △ para entrar na pasta anterior e pressione a tecla **ENTER**.
- As funções de reprodução e programação são idênticas às de um CD de áudio comum.

CONEXÃO DO SISTEMA

Antes de efetuar qualquer conexão, certifique-se que o HT-718, o televisor e qualquer outro aparelho elétrico estejam desligados e fora da tomada.

- Conecte as duas caixas acústicas e a caixa *subwoofer* (inclusas) usando os fios de cor correspondente à dos terminais.

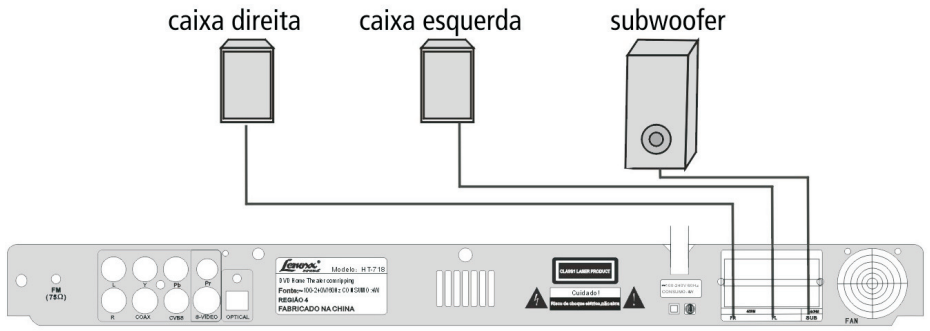

- Certifique-se que a parte desencapada dos fios está totalmente inserida nos terminais, mas não a capa isolante.
- Para evitar curto circuito dos fios de som, certifique-se que a parte desencapada dos fios não está em contato com outro terminal ou com a parte desencapada de outro fio. ***Nem um filamento de um fio pode tocar outro fio de outro cabo.***
- Veja ao lado a ilustração de duas situações que não podem ocorrer.

FILAMENTOS SOLTOS ENCOSTANDO UM NO OUTRO PROVOCAM CURTO-CIRCUITO

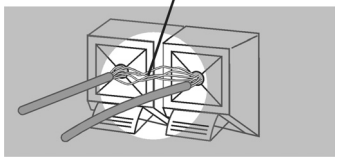

FIOS DESENCAPADOS ENCOSTANDO UM NO OUTRO PROVOCAM CURTO-CIRCUITO

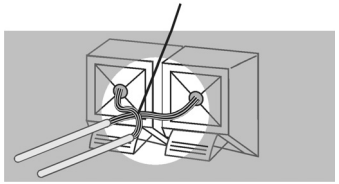

- Use os cabos de áudio fornecidos junto com o aparelho (com plugs vermelho e branco) para conectar as saídas «**AUDIO OUT**» do HT-718 às entradas «**AUDIO IN**» de um televisor, CD player, gravador ou amplificador com decodificador DTS e/ou Dolby Digital.
- Use o cabo de vídeo fornecido junto com o aparelho (plug amarelo) para conectar saída «**VIDEO OUT**» à entrada «**VIDEO IN**» de um televisor.
- Ou adquira um cabo s-video para conectar a saída «**S-VIDEO OUT**» do aparelho à entrada «**S-VIDEO IN**» de um televisor.

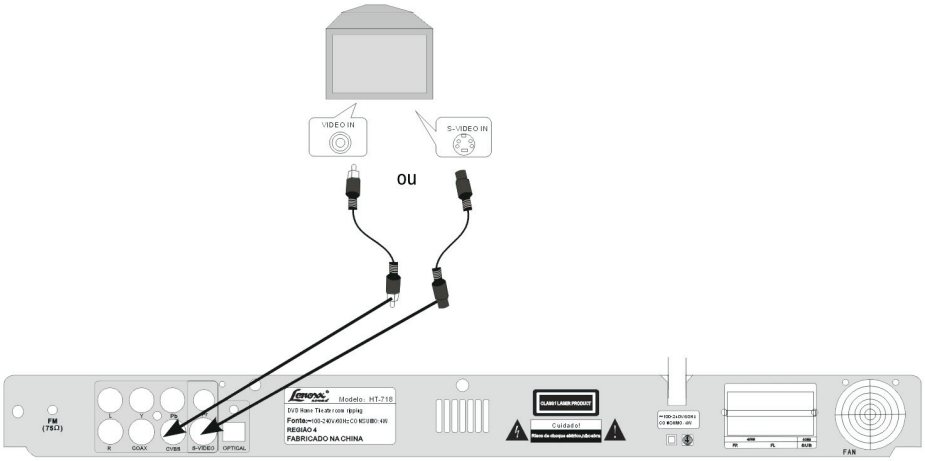

ANTENA DE FM

Estique o fio da antena de FM e posicione-a em diversas direções até obter o melhor sinal possivel.

6. CANAIS DE ÁUDIO

Dependendo do disco, você pode selecionar diferentes canais de áudio.

Pressione repetidamente a tecla **L/R** para alternar entre os canais «MONO ESQ.», «MONO DIR.», «MONO MISTURA» e «STEREO».

7. ÂNGULO DE CÂMERA

Alguns DVDs contêm cenas filmadas de vários ângulos diferentes e este recurso permite você assistir a elas. Se a função «MARCA ÂNGULO» estiver ativada (veja configuração, página 17) a tela mostrará o símbolo quando uma cena contiver ângulos alternativos de câmera.

Para assistir a cena filmada por outros ângulos, pressione repetidamente a tecla **ANGLE**. Veja exemplo abaixo:

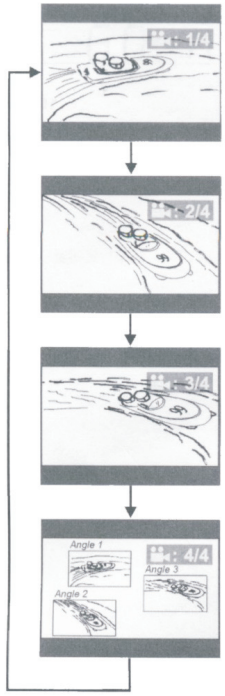

8. ZOOM

Você pode ampliar a imagem na tela até três vezes para melhor observar detalhes.

1. Durante a reprodução, pressione a tecla **ZOOM**.
   - ✦ Cada vez que você pressionar a tecla, a intensidade do zoom muda – 2x, 3x, 4x, desativado.
2. Pressione as teclas de navegação para mover ligeiramente a imagem ampliada.
3. Para voltar ao modo normal, pressione a tecla **ZOOM** até a imagem voltar ao tamanho normal.

9. LEGENDAS

Esta função permite a você escolher um dentre vários idiomas de legendas de um DVD.

- ✦ Alguns discos não contêm legendas; outros contêm legendas em um ou mais idiomas; em outros, é impossível desativar as legendas.

Pressione uma ou mais vezes a tecla **SUBTITLE** até que as legendas com o idioma desejado apareçam na tela.

4. SALTO DIRETO

A tecla **TIME** permite a você saltar diretamente para um ponto desejado de um disco, título, capítulo ou faixa.

DVD: PARA SALTAR DIRETAMENTE PARA O INÍCIO DE UM TÍTULO OU CAPÍTULO

1 Durante a reprodução de um DVD, pressione repetidamente a tecla **TIME** até que o seguinte menu apareça na tela.

2 Use as teclas numéricas para selecionar o número do título ou capítulo ao qual deseja saltar diretamente.

3 Pressione novamente a tecla **TIME** para iniciar a reprodução a partir do título ou capítulo selecionado.

DVD: PARA SALTAR DIRETAMENTE PARA UM TEMPO ESPECÍFICO

1 Durante a reprodução de um DVD, pressione repetidamente a tecla **TIME** até que o seguinte menu apareça na tela.

2 Use as teclas numéricas para selecionar o tempo ao qual deseja saltar diretamente.

3 Pressione novamente a tecla **TIME** para iniciar a reprodução a partir do tempo selecionado.

VCD: PARA SALTAR DIRETAMENTE PARA UM TEMPO ESPECÍFICO

1 Durante a reprodução de um VCD, pressione repetidamente a tecla **TIME** até que o seguinte menu apareça na tela.

2 Use as teclas numéricas para selecionar o tempo ao qual deseja saltar diretamente.

3 Pressione novamente a tecla **TIME** para iniciar a reprodução a partir do tempo selecionado.

5. PROGRAMAÇÃO

Esta função permite reproduzir as faixas de um CD de áudio na ordem que você desejar. Até 20 faixas podem ser incluídas no programa.

1 Durante a reprodução de um CD de áudio, pressione a tecla **PROG** para entrar em modo de programação.

2 Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa que deseja incluir no programa.

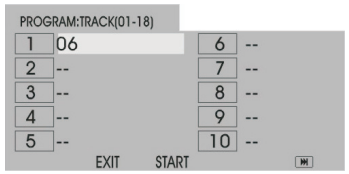

3 Pressione a tecla **ENTER** para iniciar a reprodução do programa.

4 Repita as etapas 2 e 3 para incluir mais faixas no programa, até um máximo de vinte.

5 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯**.

6 Para apagar o programa da memória, pressione duas vezes a tecla **STOP ■**.

RÁDIO FM

Antes de operar o rádio, verifique se o fio da antena de FM (localizada na parte de trás do aparelho) está esticado e posicionado adequadamente.

1 Ligue o aparelho.

2 Acione a chave **FM/DVD** na lateral do aparelho, colocando-a na posição «FM».

- As indicações sobre DVD/CD no display apagarão, mas o botão de volume permanecerá iluminado.

3 Para sintonizar uma emissora automaticamente, pressione e mantenha pressionada a tecla **SCAN** por alguns segundos.

- Ao soltar a tecla **SCAN**, o receptor sintonizará uma emissora.

4 Para sintonizar outra emissora, pressione novamente a tecla **SCAN** por alguns segundos, e assim sucessivamente até atingir a faixa mais alta de FM, quando apresentar apenas chiado.

- A função SCAN só permite sintonizar em ordem crescente. Para voltar à emissora anterior ou ao inicio da faixa de FM, pressione a tecla **RESET** e repita a operação via tecla **SCAN**.

❑ **ATENÇÃO.** Quando a chave **FM/DVD** está na posição «FM», o controle remoto não atua no rádio. O controle de volume deve ser acionado via painel frontal.

COMO REPRODUZIR UM DISCO

REPRODUÇÃO BÁSICA

1 Depois de efetuar todas as conexões, conecte o aparelho à tomada.

2 Pressione a tecla **POWER**.

3 Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** ⏏.

4 Insira um disco no compartimento com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

5 Pressione novamente a tecla **OPEN/CLOSE** ⏏ para fechar o compartimento.

- O disco começará a ser reproduzido automaticamente.
- Se surgir na tela um menu, use as teclas de navegação ◁, △, ▽, ▷ para selecionar a opção desejada e, para confirmá-la, pressione a tecla **ENTER**.

6 Para iniciar manualmente a reprodução do disco, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

- Para interromper temporariamente a reprodução do disco, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.
- Para reiniciar a reprodução do disco, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

7 Para interromper a reprodução, pressione a tecla **STOP** ■.

- Ao pressionar uma vez a tecla **STOP** ■, o aparelho memorizará o ponto de parada. Se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯, a reprodução será reiniciada a partir desse ponto. Se a tecla **STOP** ■ for pressionada novamente, o ponto de parada é apagado da memória.

AVANÇO E RETROCESSO

- Tecla **PREV** ⏮
  Pressione para retornar ao título ou faixa anterior.
- Tecla **NEXT** ⏭
  Pressione para avançar ao título ou faixa seguinte.
- Tecla **REV** ◀◀
  Pressione para retroceder em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.
- Tecla **FWD** ▶▶
  Pressione para avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de avanço: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

REPRODUÇÃO AVANÇADA

1. REPRODUÇÃO PBC (SÓ VCD)

Um Video CD (versão 2.0) com funções PBC permite o uso de menus interativos, recursos de busca etc.

1 Inicie a reprodução do VCD.

2 Pressione a tecla **PBC** para ativar essa função.

- Se o aparelho já estiver em modo PBC, pressione a tecla **PBC** para desativar a função.

3 Use as teclas de navegação (ou, em alguns discos, as teclas numéricas) para selecionar o item desejado.

4 Pressione a tecla **ENTER** para confirmar sua seleção.

5 Siga as instruções do menu nas operações interativas.

- Obs. A repetição de faixas, capítulos ou títulos não é possível em modo PBC.

2. MENU DE TÍTULOS

1 Durante a reprodução de um DVD, pressione a tecla **TITLE** para acessar o menu de títulos do disco.

2 Use as teclas de navegação para selecionar o título ou capítulo desejado.

- Em alguns discos, você pode usar as teclas numéricas para selecionar.
- Alguns discos não permitem selecionar o título ou capítulo; em outros, ao pressionar a tecla **TITLE**, o aparelho volta a reproduzir o disco desde o início.

3 Pressione a telca **ENTER** para confirma a seleção.

3. DISPLAY NA TELA

Durante a reprodução de um DVD, pressione repetidamente a tecla **OSD** do controle remoto para mostrar na tela: tempo transcorrido do título, tempo restante do título, tempo transcorrido do capítulo, tempo remanescente do capítulo e outras informações sobre o disco.

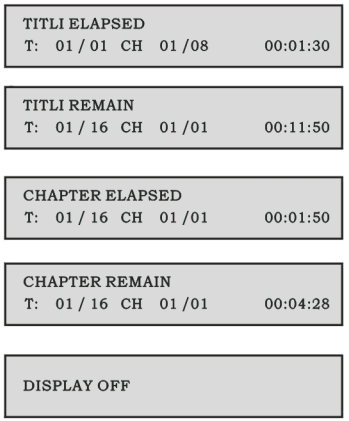
TITLI ELAPSED
T: 01 / 01 CH 01 /08 00:01:30
TITLI REMAIN
T: 01 / 16 CH 01 /01 00:11:50
CHAPTER ELAPSED
T: 01 / 16 CH 01 /01 00:01:50
CHAPTER REMAIN
T: 01 / 16 CH 01 /01 00:04:28
DISPLAY OFF

- Nem todas as informações constam de todos os discos.

A tecla **OSD** também pode ser ativada para CDs ou VCDs, mas as informações mostradas na tela são diferentes, conforme abaixo:

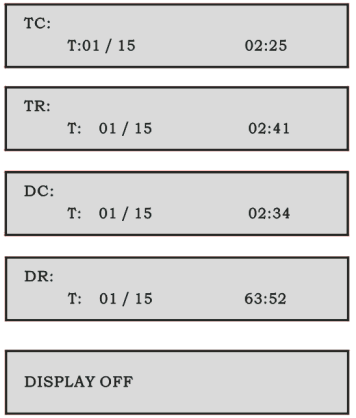

- No caso de CDs, o display sempre mostra informações sobre a faixa e o tempo transcorrido: